

## Att tänka på

### Vid lån:

- 18-årsgräns gäller för att låna elcykel
- Lån av cykeln gäller i max 14 dagar
- Visa legitimation och bibliotekskort när du hämtar cykeln
- Lämna kontant deposition på 500 kr till bibliotekspersonal
- Ta alltid ur batteriet när du parkerar och lämnar cykeln, även korta stunder
- Du är ansvarig att följa trafikregler
- Du är ansvarig för cykeln tills du har lämnat tillbaka den

### Vid återlämning:

- Se till att batteriet är fulladdat
- Alla lösa delar är med (nycklar, laddare och batteri)

### OBS!

Det är många som vill låna cykeln, lämna tillbaka den med laddat batteri i tid.  
Förseningsavgift är 50 kr/dag.

Vid frågor om elcykeln, kontakta ansvarig projektledare för hållbart resande på  
tekniska förvaltningen: 031-315 15 23  
Läs mer om cykling i Mölndal på [www.molndal.se/cykling](http://www.molndal.se/cykling)



# Manual för elcykeln



Nu kan du låna en elcykel  
via biblioteket i 14 dagar.  
Trevlig cykeltur!



# Så här fungerar cykeln



Batterilåset sitter på sidan av batterihållaren

## Lås

Cykeln har tre lås:

1. bygellås
2. cykellås med fast montering
3. lås för batteriet

När du parkerar, lås alltid fast cykeln i något med bygellåset!



## Sadel

För att ändra sadelns höjd:


1. dra ut haken
2. justera höjden
3. tryck fast haken



## Styre

För att höja och sänka styret:

1. tryck på den svarta knappen uppåt
2. dra upp haken
3. justera höjden på styret och tryck fast haken

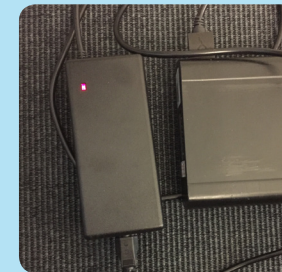


## Batteri

Ladda batteriet i rumstemperatur och låt batteriet ligga ned under laddning.

*OBS! Anslut först laddaren till batteriet och därefter till vägguttaget. När batteriet är färdigladdat, koppla först ur laddaren ur vägguttaget och därefter från batteriet. När lampan lyser grönt är batteriet fulladdat. Normal laddtid är 4-6 timmar om batteriet är tomt men ladda gärna efter varje cykeltur.*

Sätt fast batteriet: skjut in batteriet i hållaren under pakethållaren och lås fast med nyckeln. *Ta alltid med dig batteriet när du parkerar cykeln!*

Körsträckan är 60-70 kilometer vid optimala förhållanden. Sträckan beror bland annat på vilket assistansläge du använder, lutning, vind, lufttryck i däcken, vilken växel som används och egen kraft.

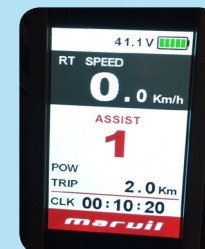

## Motor, färd dator och belysning

Håll in on/off knappen på styret i 2-5 sekunder för att starta cykeln. Tryck på samma knapp för att stänga av.

Ändra styrka genom att trycka på + och - Displayen är också en färd dator som visar hastighet, totaldistans och trippmätare.

Motorstyrkan är på 250W med en maxhastighet på 25 km/h.

*Cykelns belysning tänds genom att hålla in +knappen i 2 sekunder på joysticken.*